# **Panasonic**

# 取扱説明書

温水洗浄便座家庭用

ы**ж** СН8О3

●お掃除かんたんサッとひとふき
●便座と洗浄水を瞬間にあたためるので省エネ※

使いこなしガイド



※W瞬間方式で省エネ達成率180% (2012年度 省エネ基準に準拠) 室温が18℃以下の場合、便座を約18℃に保温しています。

#### 保証書・設置工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意」(4~7ページ)を、必ずお読みください**。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書と設置工事説明書とともに大切に保管してください。

# お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



開かないのですが

手で開閉しても大丈夫ですか?

32

24

どうやるの? ノズルのお手入れって

8時間切』って…?

続けてすぐに入ると便ふたが

35.33

33

洗浄強さや洗浄位置って

変えられるの?

リモコンを操作したとき 水が出ないときは:

洗浄できない ピピピ」と鳴り



切ることができるの? 便座あたため』って

33

4

8

# もくじ

で使用前に 12 مراي

### 安全上のご注意

各部の名前(本体・リモコン・ひとセンサー)

付属品 11

ご使用前の確認

12

使うとき

トイレを使う
(洗浄する)

調節する

16

18

19

20

20

14

瞬間暖房便座について

便器への汚れ付着をおさえたいアクアコート

脱臭

便ふた自動開閉

便ふた開閉・便座開閉

20 21

凍結予防・長期間使用しないときは

定期点検

電池交換/別売品

よくあるご質問

故障かな?

保証とアフターサービス

温水洗浄便座協議会からのお知らせ



電池切れ

ひとセンサー

ECO NAVI

便ふたの開閉、脱臭を自動で行の座のあたためやアクアコート、ひとセンサーです。

さらに節電したい 8時間切

男性小用時の飛び散りを軽減したい「エチケットホイント

21

必要なとき

お手入れ

26 30

22

31

32

34

38

39

仕様 裏表紙

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容しです。

⚠注意

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容 | です。

**■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています**。(次は図記号の例です)





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。



気をつけて いただく内容です。



#### 電源プラグやコードは正しく使う

(火災や感電の原因となります)



- 定格15 A· 交流100 Vの コンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実 に差し込む



- ■電源プラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず電源プラ グを持って抜く
- ▶ 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



- 電源コード・電源プラグを 傷つけたり、加工したり、高 温部に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない
- →コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

● ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない

#### 本体、本体裏面や電源プラグに 水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因となり ます)






# 上水道以外には接続しない



工業用水 -井戸水など

(ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因と なります)



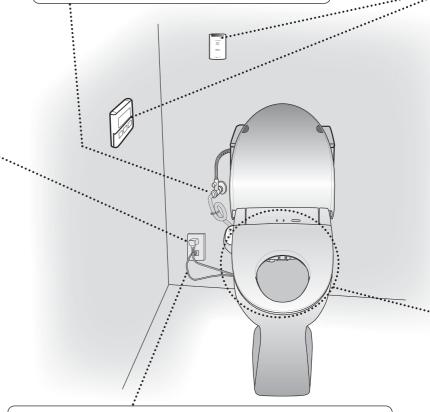

#### アース工事を確認する



(アース工事がされていないと漏電の ときに感電する原因となります)

→アース工事を販売店にご依頼ください。 (アース工事費は、本体価格に含まれていません)



### 

#### バスルーム内など湿気の

多い場所には 設置しない



水場使用禁止



(火災や感電の原因となります)

改造はしない また修理技術者以外の人が、 分解したり修理をしない



(感電や発火したり、異常作動 してけがの原因となります)

→修理は販売店にご相談ください。

#### 電池は誤った使い方をしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない
- ●乳幼児の手の届くところに置かない

(取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因となります)

電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因となりますので、絶対にはがさないでください。

#### 使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す



(そのまま機器の中に放置すると、 電池の液漏れや、発熱・破裂の 原因となります)

#### 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、 以下の処置をする



- ●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因となるので、きれいな水で十分 に洗い流したあと、医師にご相談ください。



#### 次のような方が使用するときは、 便座の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方、自分で温度調節できない方、 眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れると、 低温やけどの原因となります)

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火・感電のおそれがあります)

異常・故障例 ●本体や便座にひびや割れが入っている

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

### 注意



#### 水漏れのおそれ



# 本体脱着時などに給水ホースに力を加えない



(分岐水栓のナット やクリップ、クリ ップキャップがゆ るんで水漏れの原 因となります)



#### 水道水フィルター(水抜き栓)を外す ときは、必ず止水栓を閉める



(止水栓を閉めないと、 水漏れの原因となります)

#### **凍結予防をする**【26ページ】



(凍結すると、配管 や本体内部が破損 して水漏れの原因 となります)



→水抜きなど、凍結予防をしてください。

#### いったん、外した水道水フィルター (水抜き栓) はしっかり閉める




(しっかり閉めな いと、水漏れの 原因となります)



#### 長期間使用しないときは本体の 水を抜く【26ページ】



(水が腐敗して 皮膚の炎症などの 原因となります)



→水抜きをしてから電源プラグを 抜いてください。



#### **漏電検知の作動を確認する【**30ページ】



(故障のまま使用する と、漏電のときに 感電する原因となり ます)



→故障の場合は販売店にご相談ください。

#### 持ち運ぶときは、必ず本体を持つ



(便座・便ふたを 持つと本体から 外れ、けがをす る原因となりま す)





#### けがのおそれ

#### 便ふたに寄りかからない



(便ふたが割れて転倒 したり、けがをする 原因となります)



#### 乗ったり衝撃を加えたり しない



(転倒したり、割れて けがをする原因と なります)



#### 開口部などから針金など 金属を入れない



(感電の原因となります)



#### 便ふた・便座開閉時に、指などを はさまないよう注意する



(はさまれると、 けがをする原因となります)

# 各部の名前(本体)


#### 本 体



●省工ネ達成率 180% (2012年度 省エネ基準に準拠) ●年間消費電力量 75 kWh/年(96 kWh/年) ※3

※3:()内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量

が室温を検知し、便座の温度を約18℃にコントロールします。

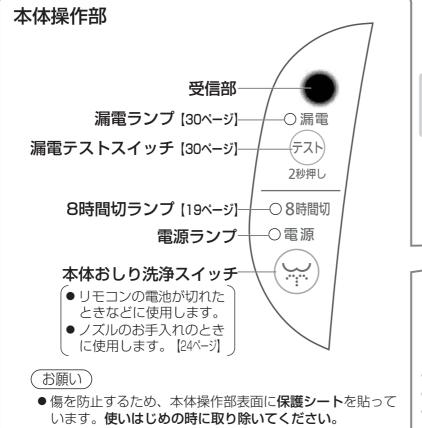

電源プラグ 漏電検知機能内蔵 逆流防止装置内蔵 【30ページ】 水道水フィルタ・ (水抜き栓) 便座


便座表面(抗菌処理、防汚処理)

アース線


#### 便座の抗菌処理について【裏表紙】

便座裏面(抗菌処理)

- ●表面の細菌の繁殖を抑制します。
- ●表面にほこりや油膜等がつくと 抗菌効果が低下します。

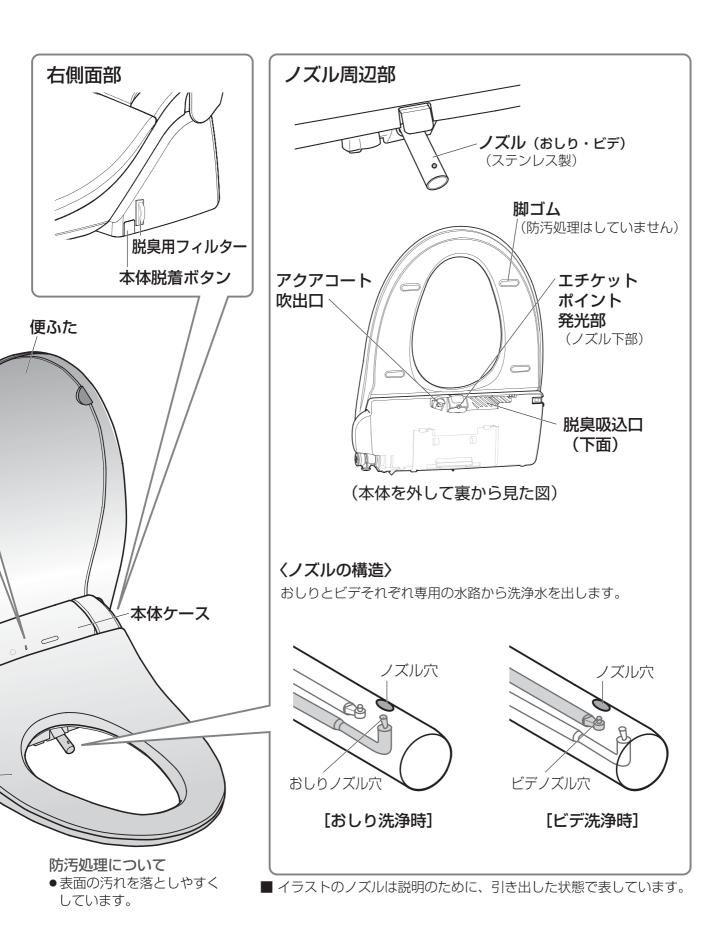

# 各部の名前(リモコン/ひとセンサー)/付属品

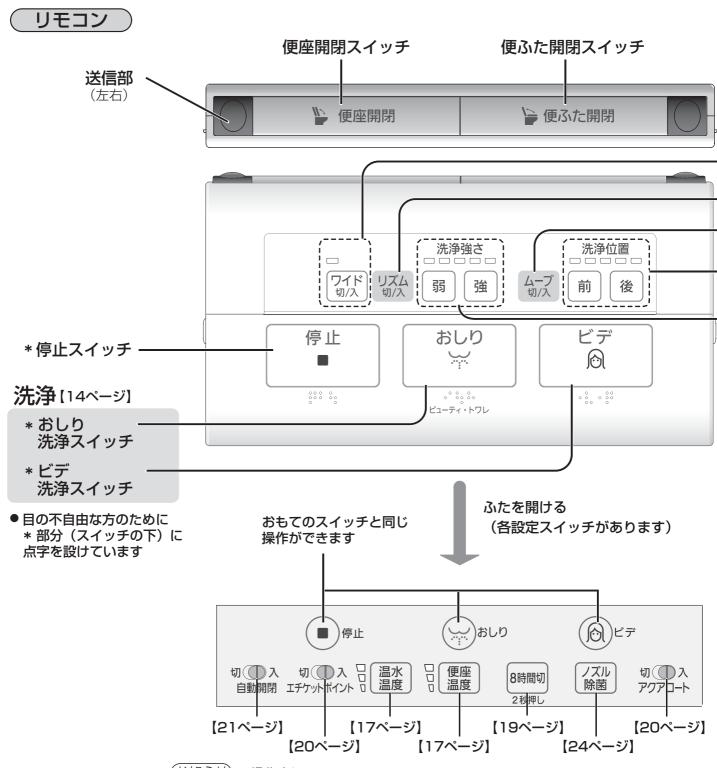


(お知らせ) ●操作音について

各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と鳴ります。 ただし、停止スイッチと各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」、 操作を受け付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

お願い ● 傷を防止するため、リモコン操作部表面に**保護シート**を貼っています。 **使いはじめには取り除いてください**。

#### ひとセンサー

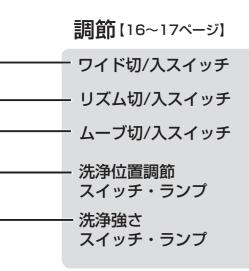



#### ■電池切れランプについて

	消灯	点滅	点灯		
ランプ の状態	THEORY DEEDYN DEEDYN ON AVI	Dietzy-	電池切れ ひさセンサー 〇 〇 N A V 1		
意味	正常	電池の寿命が 近づいています。	電池が 消耗しています。		
処置	平常通り 使用できます。	電池を交換してください。 【31ページ】			

#### 付属品

#### 〈リモコン用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単3形アルカリ乾電池 2個

#### 〈ひとセンサー用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単4形マンガン乾電池 2個

- ※詳しくは設置工事説明書を参照してください。
- 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

# ご使用前の確認


### リモコンとひとセンサーの取り付け位置を確認する

#### リモコン

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床 などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。 本体の受信部側の壁に取り付けすることをおすす めします。



リモコンと天井の間に棚 などの障害物がないこと を確かめてください。



#### 受信確認のしかた

- ①電源プラグを差し込む。
  - ↓電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
- ②約10分以内にリモコンのおしりまたはビデの スイッチを押す。
- ③本体の電源ランプが1回点滅。
  - … 正常な位置に取り付けられています。
- ●電源ランプが1回点滅しない場合は、リモコンの取り付け位置を変更してから再度、受信確認をしてください。


#### ひとセンサー

ひとセンサーが人(発熱体)の動きを検知する と、便座のあたため、アクアコート、便ふたの 開閉、脱臭を自動で行います。

トイレに入ったとき、ひとセンサーが確実に人 を検知する位置に取り付けされていることを確 かめてください。

ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。

#### 取り付け高さ

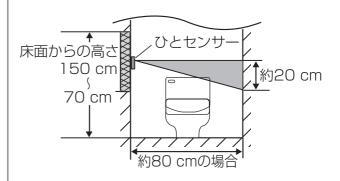

₩₩ 取り付けるのに適した範囲です。

- ひとセンサーの検知範囲の目安です。
  - お子さまがおられる場合は、低い位置に 取り付けてください。

#### ひとセンサー検知確認のしかた

- ①便ふた自動開閉スイッチを「入」にする。
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る。
- ③3分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くと同時に、便座あたためランプが点滅して 点灯に変わることを確認する。


(ただし、室温が約30 ℃以上の場合はすぐ に点灯します)

■ リモコン/ひとセンサーの取り付け位置については、設置工事説明書をご覧ください

### アース線が接続されていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【4ページ】

[アース線接続の一例]




### 電源ランプの点灯(緑)を確認する

#### ■本体の電源ランプが点灯している場合




#### ■本体の漏電ランプが点灯している場合

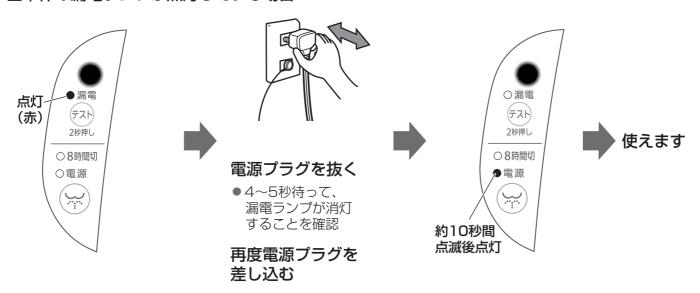

#### お知らせ

- ●漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【30ページ】
- ●電源プラグを差し直しても直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# トイレを使う/洗浄する

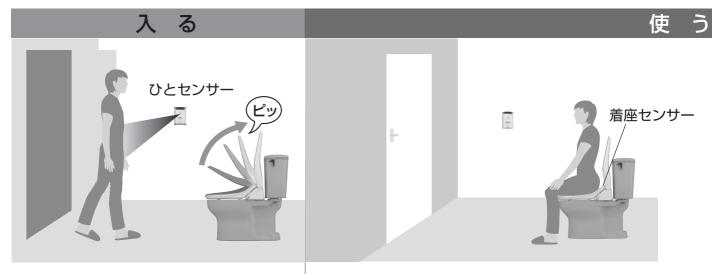

ひとセンサーが人の動きを検知し、 自動で次の動作をします。

- ●便ふたが開きます。【21ページ】
- ●約6秒で 便座があたたまり ます。 【18ページ】



●便器内を水でぬらし、 汚れ付着を未然に 防ぎます。 【20ページ】



●脱臭が始まります。【20ページ】

### 座る

ノズル付近から水が 出ます。

(お湯を沸かす準備 のため)

# 2 洗浄する


おしり洗浄



**ビデ洗浄** \_\_\_\_\_\_

スイッチを押すと まずノズルの洗浄をします。

(ノズル洗浄の水が便器内に流れます) 約7~10秒後温水が出て おしりまたはビデ洗浄を始めます。



おしり、ビデ洗浄スイッチを押す と洗浄強さや洗浄位置をランプで 表示します。

お好みにより調節してください。 【16ページ】

### 使う(男性小用時)



#### ₩ 便座開閉

●便座を リモコンで開く。 便座の暖房が 切れます。

#### 

## 3 洗浄を止める

停止

洗浄を停止します。

おしり洗浄のみ ノズルの洗浄を します。


#### お知らせ)

- ●ビデ洗浄後のノズル洗浄は、便座から立ち上がると行います。
- ●最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになり、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【17ページ】
- 安全や節電のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的 に停止します。
- 着座後や洗浄前後にアクアコート吹出口より水圧調整・水温調整のための逃し水が出ますが、故障ではありません。





●立ち上がると、ノズルの洗浄をします。

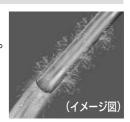

●退室約1分後、 便座の暖房が切れます。



●退室約3分後、 便ふたが自動で閉じます。 脱臭が自動で切れます。

#### お知らせ)

●便ふたが閉じると便座の暖房が切れます。

#### 出る




●小用時の的となる 「エチケットポイント」 が点灯。【20ページ】




●退室約5分後、 便座・便ふたが 自動で閉じます。



# 調節する

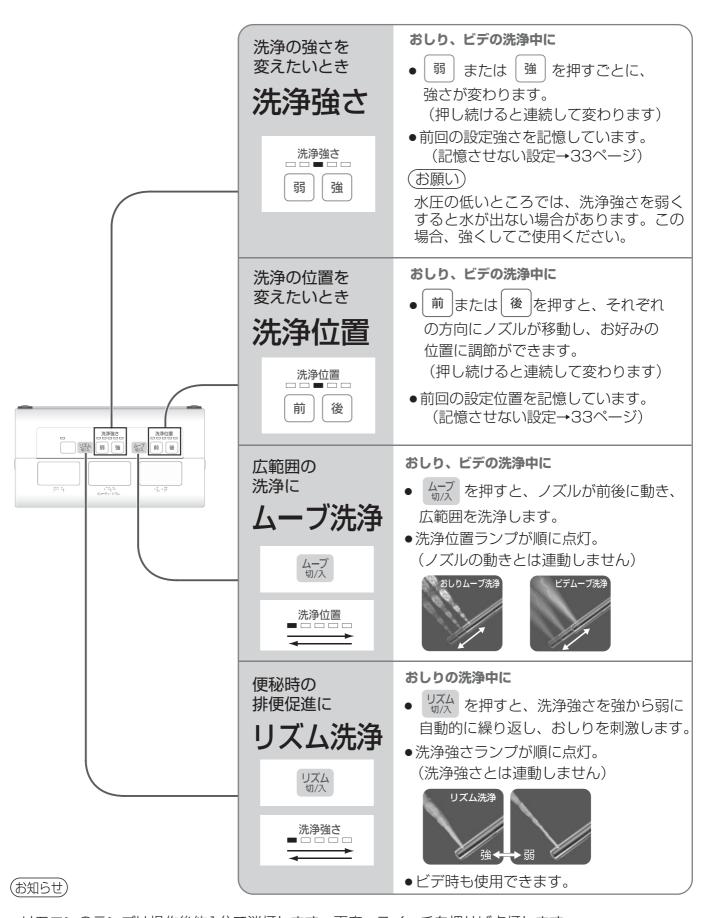

リモコンのランプは操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。

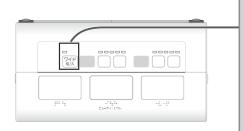

### おしりをやさしく 洗いたいときに **ワイド水流**



#### おしりの洗浄中に

∇プイド 切/スを押すと水流が切り換わります。

やわらかな水流でおしりをやさしく 洗います。




### 洗浄水の温度を 変えたいとき 温水温度



ullet  $\begin{bmatrix} 温水 \\ 温度 \end{bmatrix}$  を押すごとに切り換わります。

#### 温度表示(ランプ点灯)



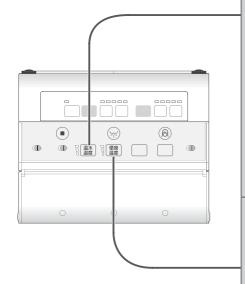



(お知らせ)

イラスト中の **■** は点灯を表示 しています。 便座の温度を変えたいとき便座温度





● 【温度】 を押すごとに切り換わります。 「切」以外のときは、本体の ECO NAVI ランプが点灯します。

#### 温度表示(ランプ点灯)



# 瞬間暖房便座について

トイレに人が入ったことをひとセンサーが検知すると約6秒で便座をあたためます。 ただし、冬場など室温が低いときは便座を早くあたためるため約18 ℃に保温しています。







#### トイレに入ると

ひとセンサーが検知して、 約6秒間で便座をあたためる。

#### 本体ランプ部



入室すると、便座あたため ランプ点滅。

ECO NAVIランプ点灯。

#### 座る

便座あたためランプが点灯して からお座りください。

#### 本体ランプ部



便座温度が約30℃になると ランプ点灯。

#### トイレから出ると

約1分後に便座の暖房が切れます。

#### 本体ランプ部



約1分後にランブ消灯。 便ふたが閉じると ECO NAVIランプ消灯。

□ 便座温度

の設定が「低」「中」「高」のとき、ECO NAVIランプが点灯します。

便座 温度

の設定が「切」の場合、便座はあたたまりません。ECO NAVIランプが消灯します。

#### 〔お願い〕

- ●冬場など室温が低いときは、便座が約30 °Cになるまで約6秒かかります。便座あたためランプが 点灯に変わったことを確認してお座りください。
- 便座が開いているときは、便座をあたためません。便座を閉じると約6秒であたたまります。


#### (お知らせ)

- トイレの扉を開けたままにしておくと、人が通るたびにひとセンサーが検知し、便座をあたためる場合があります。トイレの扉を閉めてください。
- ●8時間切を設定しているときは便座をあたためるのに時間がかかります。【19ページ】

# さらに節電したい

外出時や就寝時などトイレを使わないときは、節電のため便座の保温(約18 ℃)を8時間停止することができます。(室温が約18 ℃以下のとき機能がはたらきます)

便座温度の設定が「低」「中」「高」のときに設定できます。

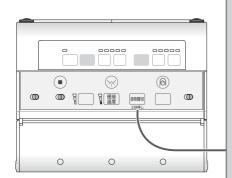

# 8時間切(便座温度)

B時間切 を約2秒間押すと設定され、

便座の通電を8時間停止します。

- ●本体の便座8時間切ランプが点灯します。
- ●8時間後に便座が保温状態に戻り、 ランプが消灯します。

#### 8時間切設定中に

- ●入室すると…
  - →入室と同時に便座をあたためます。 室温が低い場合、あたたまるまでに 少し、時間がかかります。
- ●使用後、便座から立ち上がると →8時間切設定に戻ります。



8時間切

2秒押し

#### 〈8時間切をやめたいとき〉

解除されます。


●本体の便座8時間切ランプが 消灯します。

#### お知らせ)

●室温が約18 ℃以上のときは、便座の約18 ℃保温はしていません。


# 便器への汚れ付着をおさえたい

アクアコートとは、汚物付着を軽減するため、便器内面を水でぬらす機能です。 (1回あたりの使用水量は、約80 ml)

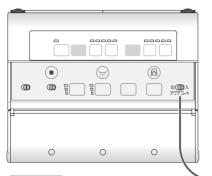

(お知らせ)

便ふたが閉じたままでも、 ひとセンサーが人を検知して アクアコートを始めます。



トイレに人が入ると、ひとセンサーが人を 検知し、便器内面をランプで照らしながら アクアコートを始めます。(約5秒間)

(便座が開いたままでは、` アクアコートはしません。 写真はイメージです。



必要でないときは


再び使うには

(お買い上げ時は「入」になっています)

# 男性小用時の飛び散りを軽減したい

切①入

アクアコート

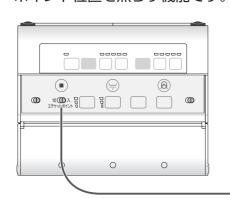

エチケットポイント

切 ① 入 エチケットポイント 便座を開くと、ポイント位置を水面に 照らします。便座を閉じるとエチケット ポイントは消えます。

必要でないときは

切∰入 を「切」にする

再び使うには

切 入 エチケットポイント を「入」にする (お買い上げ時は「入」になっています)

お知らせ

自動開閉「切」で、便座が開いている場合

- ●トイレに人が入ると、ひとセンサーが検知して水面にエチケットポイントを照らします。
- ●トイレから人が出ると、約5分後に消灯します。

# 脱臭

トイレに入ると、ひとセンサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。 (飲食物による強臭便(にんにく臭など)のときは十分に脱臭できないことがあります)

途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき


停止

押す

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

# 便ふた自動開閉/便ふた開閉・便座開閉



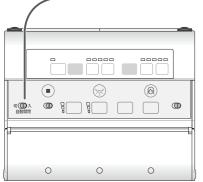

## 便ふた 自動開閉

切 入 自動開閉

#### (トイレに入ると)

ひとセンサーが 検知して、 自動で開く。



#### トイレから出ると

約3分後に 自動で閉まる。



#### 必要でないときは

切の入 自動開閉 を「切」にする

#### 再び使うには

(お買い上げ時は「入」になっています)





(リモコン使用)

▶ 便ふた開閉

を押すと開き、 再度押すと閉じます。

便座開閉

を押すと開き、 再度押すと閉じます。





#### 便座開閉



#### こんなときは

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき や漏電検知の作動確認を行ったとき
- 停電が1秒以上続いたとき

リモコンで、便ふたと便座の開閉を3回ずつ繰り返してください。学習機能により、 便ふたと便座の開閉がスムーズになります。

#### (お願い)

0

- 便ふた・便座の作動中は手などで動きを止めたり逆方向に動かしたりしないでください。 (便ふた・便座の開閉機能が正常に働かなかったり、故障の原因となります)
- ●手で開閉するときは強い力を加えず軽く開閉してください。(強い力を加えると故障の原因となります)

# お手入れ(便ふた・便座・ロータンク/本体裏面と



汚れがついたら…

#### 柔らかい布で水ぶき

(水をかけて洗わない、乾いた布やトイレットペーパーは傷の原因となります)

ひどい汚れは…

#### トワレクリーンがおすすめです

(なければ中性洗剤をうすめて お使いください)



(別売品) トワレクリーン 品番: ADX077ACC100

# ⚠警告



本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因 となります)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、本体や便座などを傷めますので使用しないでください。











酸·アルカリ性 クレンザー 研磨剤入り ベンジン 洗剤 洗剤 シンナー

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

#### (お願い)

- 便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかからないようにしてください。また揮発性ガスにより本体を傷めることがあります。手際よく短時間にお手入れしてください。
- 梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておく と、床や壁をぬらし、かびの原因となります。 ふき取り、換気をしてください。

#### 便ふた・便座・ロータンク

本体の凹凸が少なくラクにふき取れます。



#### 便ふた(週1回)

便ふたを取り外して簡単にお手入れができます。

#### 1.電源プラグをコンセントから抜く

●電源プラグをコンセントから抜いた状態で、 便ふたを開くと倒れてくる可能性があるの で注意してください。

#### 2.便ふたを取り外す

便ふたを開いた状態にし、

- ①便ふたの左側を広げて軸から外し
- ②引き上げ
- ③本体の右軸から便ふたを外す

#### 3.便ふたの汚れをふきとる

#### 4.便ふたを取り付ける

- ①本体の右軸溝に便ふたを差し込み
- ②本体左の軸に便ふたを差し込んで入れる
- ③便ふたを持って開閉がスムーズか確認 する

(正しく取り付けないと便ふたが自動開閉 しないことがあります)

#### 5.電源プラグをコンセントに差し込む


### エチケットポイント発光部など)


#### (日常)


#### 着座センサーの 汚れもふき取る

#### (お知らせ)

本体や便座などに 尿が付着したまま放置 すると、ピンク、茶色 等のしみになることが あります。

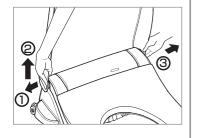

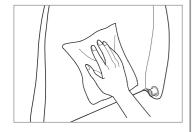

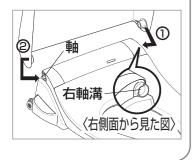


#### 本体裏面とエチケットポイント発光部(週1回)

#### 1.電源プラグをコンセントから抜く

#### 2.本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の 両側部を持ち上げて手前に引き、 便器の上に置く。

●便器から本体を少し手前に移動します。

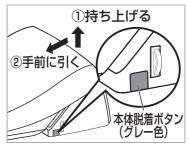


#### 3.かくれた便器部分などの 汚れをふきとる

水でぬらした柔らかい布を十分に しぼってふいてください。




#### 4.本体裏面とエチケットポイント発光部を掃除する


- ●本体を便器の上に立てた状態にし、便座が倒れないように手で支えて、本体裏面の汚れをふきとってください。
- ●エチケットポイント発光部の 汚れは、歯ブラシなどでとっ てください。水はかけないで ください。
- ●アクアコート吹出口は、 故障の原因となりますので、 さわらないでください。【25ページ】

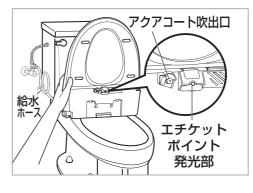

#### 5.本体を取り付ける

- ①右図のように突起Aに突起Bを 合わせる。
- ②手前を浮かせた状態で斜めに 差し込む。
- ③「カチッ」と音がするまで 上から押す。
- ■コードを本体と便器の間にはさみ 込まないようにしてください。
- ◆本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されていることを 確認してください。

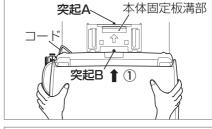



#### 6.電源プラグをコンセントに差し込む

#### (お願い)

- ●本体を手前に引くとき〈手順2〉や立てるとき〈手順4〉は、給水 ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- ◆本体を裏向けに寝かさないでください。傷の原因となります。

# お手入れ (ノズル/脱臭用フィルター/アクアコート吹出口)

#### ノズル

#### ノズル除菌クリーニング(週1回)

約40 ℃の温水を流しながらノズルを動かし、 1分間洗浄します。

### 便座に座らずに に を押す



: ノズルをランプで照らしながら洗浄 約1分で終了

#### ■途中で止めたいときは…





#### お願い)

ノズル除菌をするときは着座センサーに 手などをかざさないでください。 ノズル除菌クリーニングが作動しないこ とがあります。

#### お知らせ

●ご使用のたびにノズルを洗浄しています ので、頻繁にノズル除菌クリーニングを する必要はありません。 週1回を目安に使用してください。

#### ノズルの汚れが気になるときに

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

①便ふたの自動開閉 切し入を「切」にする

#### おしりノズル穴を洗う【9ページ】

- ②便ふた・便座を開き、本体操作部の 🥪 を押す
  - ●ノズルが出る。(ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)
- ③ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

### ビデノズル穴を洗う【9ページ】



- ●ノズルが戻り、再度ノズルが出る。(ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)
- ⑤ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う
- ⑥再度 (※) を押す
  - ノズルが戻る。
- ⑦便ふたの自動開閉 切り入 を「入」にする
  - お願い )●ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないようご注意ください。
    - ノズルを無理に手で引っ張り出さないでください。故障の原因となります。
- (お知らせ)●お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが 戻ります。









(テスト) 2秒押1. ○8時間切

○電源 پير)

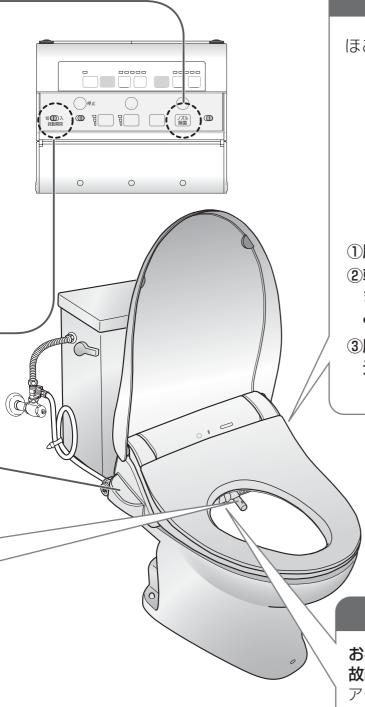

### 脱臭用フィルター(月1回)

ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

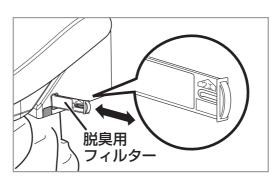


- ①脱臭用フィルターを取り出す
- ②乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除くまたは水洗いをする
  - ●水洗いをした場合は、よく乾かしてください。
- ③脱臭用フィルターの矢印方向を上にして、 元どおりに差し込む

### アクアコート吹出口

お手入れはしないでください。 故障の原因となります。

アクアコート吹出口が詰まった場合は、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

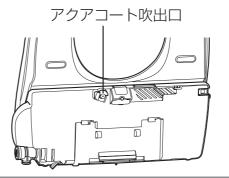


# 凍結予防・長期間使用しないときは

#### ■次のようなときは水抜きをしてください

- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき …………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。

### ロータンク式

- 止水栓を全閉にし 給水を止める
- ロータンクの レバーを回す
  - ロータンク内の水を流し、給水しないことを 確認する。
- バケツなどで受けて 水道水フィルター(水抜き栓)を マイナスドライバーまたはプラス ドライバーでゆるめて取り外す
  - 本体内の水が出ます。
  - 水道水フィルター(水抜き栓)のフィルタ 一が汚れている場合は、歯ブラシなどでお 手入れしてください。
  - 取り外した水道水フィルター(水抜き栓) を置く時は、Oリングにゴミ等が付着しな いよう、つまみ部を下にしてください。

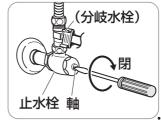




- リモコンのふたを開けて
  - ⑥と朦を同時に約2秒押す
- 受け付けると、本体のECO NAVIランプが1回点滅すると同時に 本体より「ピッ」と鳴ります。
- ノズル付近から本体内の水が出ます。(約3~4秒間)
- 5 水抜き後、


水道水フィルター(水抜き栓)を押し込みながら 元どおりに取り付ける


水道水フィルター(水抜き栓)を確実に閉めないと水漏れをおこします。

- 電源プラグを 6 コンセントから抜く
- リモコンとひとセンサーの **電池を抜く【**31ページ】

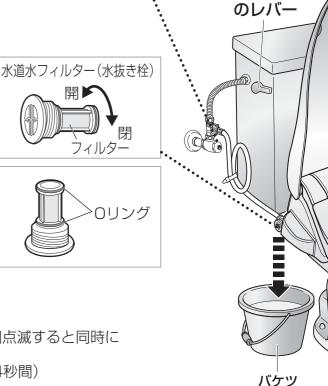

ロータンク

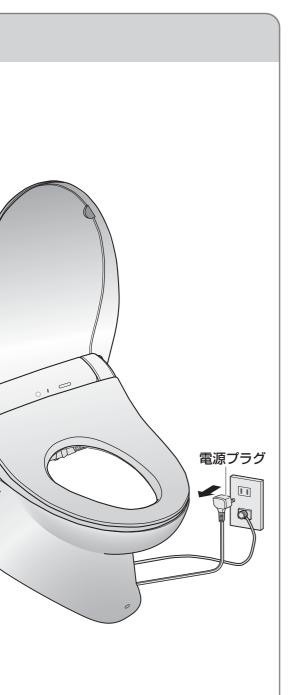

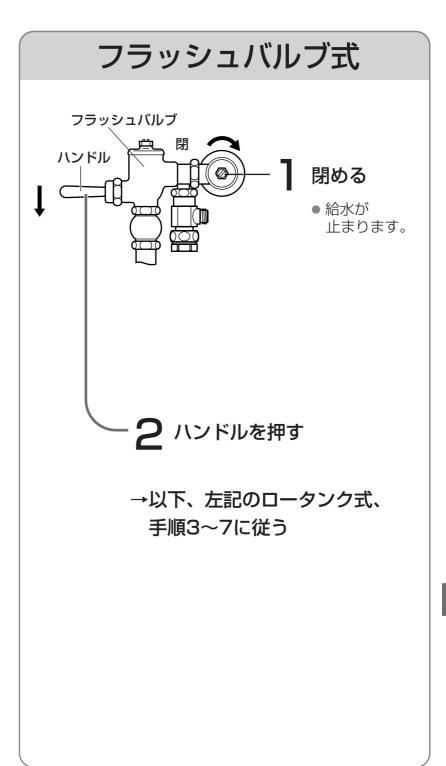

### ■水抜き後に再び使用するときは…


【28ページ】に従って使用できることを確認してください。

# 凍結予防・長期間使用しないときは

#### ■水抜き後に再び使用するときは…

以下の手順で使用できることを確認してください。


#### 

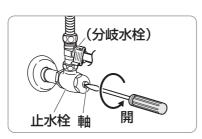

● 止水栓の軸を開側へ回す。

水道水フィルター (水抜き栓) 部からの水漏れがない かを確認する。


→ 水漏れしている場合は、水道水フィルター(水抜き栓) を確実に閉めてください。




- **2** リモコンとひとセンサーに 電池を入れる [31ページ]
- **3** 便座の下に お手持ちの薄手のビニール袋などをはさむ

水の飛び散り防止のため

- 4 電源プラグを コンセントに差し込む
  - 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、 点灯に変わります。
  - 本体の電源ランプが点灯しない場合は、再度 電源プラグを差し直してください。

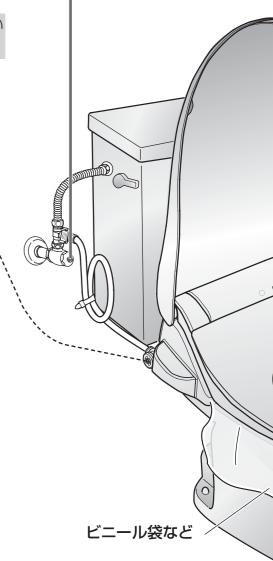







# **5** 着座センサーに 手をかざす

- 着座センサーが作動し、人が座っている時と同じ 状態になります。
- ノズル付近から水が出ます。

#### そのまま手をかざしながら

- 6 または を押す。
  - ビニール袋の上から見て、洗浄水が当たっている ことを確認してください。
  - 確認後、 を押し、止めてください。

### 7 ビニール袋を取る

# 定期点検

### ①漏電検知の点検…月に1回(お客様が行ってください)

漏電による感電を防止するため点検を行ってください。 そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

### ■ 漏電テストスイッチを2秒以上押す

● 漏電ランプが点灯することを確認してください。

### ● 電源プラグを抜く

4~5秒待って、漏電ランプが消灯することを 確認してください。

#### 

本体操作部

### ₹ 電源プラグを差し込む

● 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。 異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、 工事店または販売店へ連絡してください。

### ②配管・本体まわりの点検…月に1回(お客様が行ってください)


そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

#### ゆるみ、傷み、破損がないかを 確認する

配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。

#### ○ 水漏れがないかを確認する

● 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないか を確認してください。

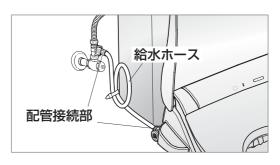

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。


### ③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと(専門業者に依頼)

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。 また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。 そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。


交換の目安…約1年

ひとセンサー:単4形マンガン乾電池を使用の場合

- ■リモコンが正しく動かない場合、またはひとセンサーの電池切れランプが点滅、点灯したら 電池を交換してください。
  - マンガン乾電池を使用した場合、アルカリ乾電池より寿命が短くなります。
- ■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【5ページ】を必ずお守りください。
- (リモコンの電池交換手順)〈単3形乾電池 2個〉
- ①リモコンをホルダーから 外す
- ホルダー
- ②電池ふたを開ける

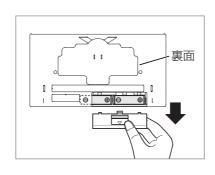


③単3形乾電池を交換し、 電池ふたを閉める

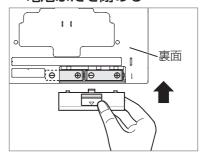


- (ひとセンサーの電池交換手順)〈単4形乾電池 2個〉
- ①ひとセンサーをホルダー から外す



②電池ふたを開ける

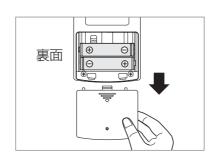

③単4形乾電池を交換し、 電池ふたを閉める

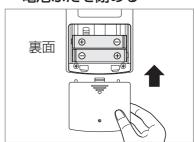

● 価格は2009年12月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

トイレマット

(品番: ADL700) 希望小売価格 4,620円 (税込)



**トワレクリーン** ビューティ・トワレ専用洗浄剤

(品番: ADX077ACC100) 希望小売価格 1,050円(税込)




別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

# よくあるご質問

#### 便ふたが自動で開かないのですが…

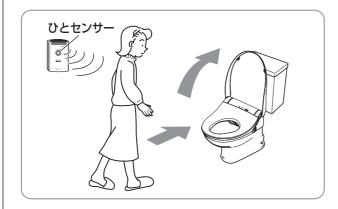

● 自動開閉を「切」にしていませんか?→自動開閉を「入」にしてください。【21ページ】

リモコンの ふたを開けて



- ひとセンサーが正しく取り付けられていますか?→正しい位置に取り付けてください。【12ページ】
- お子さまが使用されていませんか?→背が低いと検知できない場合があります。リモコン又は手で操作してください。
- 便ふたは正しく取り付けられていますか?→便ふたを正しく取り付けてください。【22ページ】
- 便ふたカバーを使用していませんか?→便ふたカバーを使用すると、自動開閉できない原因となります。
- ひとセンサーによる便ふたの自動開閉は、 室温が30 ℃を超えたり直射日光が当たったり すると作動しない場合があります。 (人と周囲の温度の差が少ないときは熱の 変化を検知しにくいためです) →リモコンで開閉してください。【21ページ】

#### 手で開閉しても大丈夫ですか?

→大丈夫です。 強い力を加えず軽く開閉してください。

#### 続けてすぐに入室すると 便ふたが自動で開かないのですが…

- リモコンまたは手動で便ふたを閉じてから 約1分間は自動で便ふたは開きません。
  - →意図しない時に便ふたが開くのを防ぐため です。リモコン又は手で操作してください。 【21ページ】

#### 便ふたの自動開閉を 止めることはできますか?

→できます。 自動開閉を「切」にしてください。 【21ページ】

> リモコンの ふたを開けて

切り入自動開閉

#### 便ふた・便座カバーは使えますか?

→使用できません。 便ふた・便座カバーや便座シートなどを使用 すると、重みで故障の原因となります。

#### リモコンの操作音を消すことが できますか?

- →リモコンのふたを開けて操作してください。
  - 停止と (B時間) を約2秒押す本体より「ピッ」と鳴ります。



- 元に戻したい場合
  - 再度 『『』と 8時間 **を約2秒押す** 本体より「ピピッ」と鳴ります。

-0=50

#### 洗浄水が出ない! 洗浄水の出が悪い!

- 止水栓が閉まって いませんか。
  - →止水栓の軸を開側へ 回し調節してくださ い。



- ノズルに水あかなどがつまっていませんか。
  - →ノズルを歯ブラシなどでお手入れして ください。【24ページ】
- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていませんか。
  - →給水を止めて水道水 フィルター(水抜き 栓)を外しフィルタ ーを歯ブラシなどで お手入れしてくださ



- お手入れしてください。【26ページ】
- 水温が低くありませんか。
  →温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。

#### 洗浄強さ・洗浄位置を使用毎に 標準設定に戻したいのですが…


→リモコンで設定してください。

優 を約2秒押す

- 洗浄強さランプと 洗浄位置ランプの 真ん中のランプが 同時に2回点滅し ます。
- ■元に戻したい場合 再度 \*\* と ® を 約2秒押す



同時に2回点滅 本体より「ピッ」と鳴ります。



#### 便器と便座のすき間(前方)より 小水が飛び散るのですが…

→便器内に向かって、排泄していただくように お願いします。

#### 洗浄強さや洗浄位置を変更できますか?

→できます。おしり、ビデの洗浄中に下記の スイッチで調節してください。【16ページ】





#### 便座の暖房を切りたいのですが…

→できます。 便座温度を「切」にしてください。 【17ページ】

> リモコンの ふたを開けて



すべて消灯

#### 洗浄位置がずれていたり、 便座の後方がぬれる!

- 前方位置に座っているためです。→中央部に座りなおしてください。
- 中央部に座っていても洗浄位置がずれている 場合は、洗浄位置調節で合わせてください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。→座り直してください。

### リモコンが使えないときに、 洗浄できますか?

→本体操作部の (☆)を押して ください。 洗浄強さ「中」でおしり洗 浄を行うことができます。

浄を行っことかできます。 (止めるときは、再度押して ください)



# 故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	4L IS
1	7 2

#### 調べるところ・原 因・対



#### 電源ランプが 消灯している

● 本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。

13

⇒ 電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。

30

#### 本体の8時間切ランプ とECO NAVIランプ が点滅する

● 止水栓を開側へ回し調節した後、便座に座り、再度おしりスイ ッチまたはビデスイッチを押してください。

#### 設置工事 説明書

● 一時的に水圧が低下し、本体に水が供給されなかった等が考え られます。便座に座り、再度おしりスイッチまたはビデスイッ チを押してください。

#### 電源を入れたとき 電源ランプが点滅する

初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に 変わります。異常ではありません。

13

### リモコンのランプが 消灯したまま

● リモコンのランプはすべて、操作後約1分経過すると消灯しま す。再度、スイッチを押せば点灯します。

16

- スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗し ている可能性があります。電池を交換してください。
- 31

#### 便座あたためランプ がなかなか点灯に 変わらない

ランプについて

下記の場合、便座があたたまるまで時間がかかる場合があります。

- 電源プラグをコンセントに差した直後
- [離]が「切」の状態から「入」(低、中、高)にしたとき
- 8時間切を設定中にトイレに入ったとき

#### リモコンを押すと 電源ランプが点滅する

電源プラグをコンセントに差してから約10分以内にリモコンの スイッチを押すと、押すごとに本体の電源ランプが1回点滅し、 本体とリモコンの間で送信、受信ができたことをお知らせします。

12

#### 電源ランプと8時間切 ランプが点滅する

● お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると 電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。

→ 本体操作部の (シ)を押すと、電源ランプと8時間切ランプが 消灯し、再びお手入れできます。

17

#### ECO NAVIランプが 点灯しない

- 便座温度設定が「切」になっていませんか。
  - → 便座温度設定を「低」「中」「高」に設定するとECO NAVI ランプが点灯します。

#### ひとセンサーの電池切 れランプが点滅または 点灯している

- ひとセンサーの電池切れランプが点灯すると、便ふたの自動 開閉と便座のあたためは行いません。
  - ➡ 電池切れランプが点滅時に電池を交換してください。

12

31

#### ひとセンサーが 検知しない (入室しても「ピッ」 と鳴らない)

- ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知しています。体を 動かすと、便座あたためランプが消灯から点灯に変わります。
- 室温が30 ℃を超えたり直射日光が当たったりすると作動し ない場合があります。
- 電池が消耗していませんか。
  - → 電池を交換してください。

31

	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	を照 ページ
リモコン	座ったときに リモコンを押しても 動かない (「ピピピ」と鳴る) (おしり洗浄、ビデ洗浄など)	•	人が座ったことを着座センサーが検知しないと、リモコンで操作しても受け付けないため「ピピピ」と鳴ります。 <ul><li>着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。</li><li>着座センサーの汚れをふき取る。または着座センサーからの距離を少し取ってください。</li><li>黒い服は反応しにくい場合があります。</li><li>便座の先端部に座っていませんか。(着座センサーが検知しない)</li><li>使座の中央部に座りなおしてください。</li></ul>	22 - -
(操作音)について	リモコンが 正しく動かない リモコンを押しても 「ピッ」と鳴らない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。</li> <li>⇒リモコンの取り付け位置と受信することを確認してください。</li> <li>リモコンの電池が消耗していませんか。</li> <li>⇒ リモコンの電池を交換してください。</li> <li>電池の (一) が間違っていませんか。</li> <li>⇒ 電池を正しく入れてください。</li> <li>リモコンの操作信号とひとセンサーの検知信号が同時に発信された場合、受け付けないことがあります。</li> <li>⇒ 再度、リモコンの操作をしてください。</li> <li>操作音を消す設定になっていませんか。</li> <li>⇒ 操作音を消す設定になっていませんか。</li> <li>⇒ が鳴り、操作音「入」設定になります。</li> </ul>	12 31 31 - 32
エチケットポイントについて	エチケットポイントが 点灯しない	•	<ul> <li>● 便座が開いていますか。便座が閉じていると点灯しません。</li> <li>→ 便座を開けてください。</li> <li>● 便座がすでに開いている場合は、ひとセンサーが人を検知しないと、エチケットポイントは点灯しません。</li> <li>→ ひとセンサーの電池が消耗していませんか。ひとセンサーの電池を交換してください。</li> <li>● リモコンのエチケットポイントスイッチを「切」にしていませんか。</li> <li>→ エチケットポイントスイッチを「入」にしてください。</li> </ul>	20 31 20
다 다	エチケットポイント が暗い	•	エチケットポイント発光部が汚れている可能性があります。 歯ブラシなどで掃除をしてください。	23
脱臭につい	十分に脱臭できない	•	<ul><li>● 脱臭用フィルターにほこりがつまっていませんか。</li><li>→ フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。</li></ul>	25
ういて	立ち上がった後、 脱臭が自動停止しない	•	● ひとセンサーと連動するので、入室中は脱臭停止しません。 → 故障ではありません。	20
音について	トイレ使用後、 本体からカチッと 音がする	<b>&gt;</b>	● 省エネのために内部回路への通電を停止する際の切り替え音 で、異常ではありません。	_

# 故障かな?

政治しい。					
	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	を照 ページ	
アクアコー	アクアコートが 自動で作動しない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>アクアコートスイッチを「切」にしていませんか。</li> <li>→ アクアコートスイッチを「入」にしてください。</li> <li>ひとセンサーの電池が消耗していませんか。</li> <li>→ ひとセンサーの電池を交換してください。</li> <li>便座を開いていませんか。</li> <li>→ 便座を開いたままではアクアコートはしません。</li> <li>便座を閉じてください。</li> </ul>	20 31 20	
コートについて	アクアコートで便器内がきれいにならない	•	アクアコートは、汚物付着を軽減する機能であり、元々の汚れを 落とすことはできません。また、便器の形状により効果に差が生 じます。	_	
	アクアコート吹出口 より水が流れ落ちる	•	● 洗浄前後に洗浄水の水圧調整のための逃し水がでます。 → 故障ではありません。	15	
	アクアコートの 水の広がりが悪い	•	水圧の低いところでは、水の広がりが悪くなる場合があります。	_	
便座について	便座が冷たい あたたまらない	•	<ul> <li>●便座温度設定を「切」にしていませんか。</li> <li>●便座温度をお好みの温度に設定してください。</li> <li>ひとセンサーが正しく取り付けられていますか。</li> <li>●正しい位置に取り付けてください。</li> <li>ひとセンサーの電池が消耗していませんか。</li> <li>●ひとセンサーの電池を交換してください。</li> <li>ひとセンサーが人を検知すると、便座のあたためを開始します。室温が30 ℃を超えたり直射日光が当たったりすると作動しない場合があります。(人と周囲の温度の差が少ないときは熱の変化を検知しにくいためです)</li> <li>●本製品の便座はアルミを使用しているため、樹脂製の便座と比べて温感が違います。</li> <li>『鷹』「切」や停電時などは、便座が冷たく感じる場合があります。また、直射日光があたると便座が熱く感じる場合があります。</li> <li>●便座が開いているときは、便座をあたためません。特に、冬場など室温が低いときは、トイレから出るときに、便座を閉じてください。</li> <li>● 「健座を閉じてください。</li> <li>● 「健座を防によりしない場合は電池が消耗しています。</li> <li>● ひとセンサーの電池を交換してください。</li> </ul>	17 12 31 12 - 18	
ı	座ったときに便座が 冷たく、しばらくす るとあたたかくなる	•	<ul><li>入室を検知してから、便座を瞬間的にあたためますが、「便座あたためランプ」が点灯するまで約6秒かかります。</li><li>→「便座あたためランプ」が点灯してからお座りください。</li></ul>	18	
	便座の温度が変化	•	便座の温度を設定温度に保つためにヒーターの出力を制御してい ます。異常ではありません	_	

ます。異常ではありません。

するように感じる

#### 状 調べるところ・原 症 因・対 ● 温水温度設定を「切」にしていませんか。 温水温度が低い ⇒ 温水温度をお好みの温度に設定してください。 17 ● スイッチを押してからノズルを洗浄しますので、約7秒~約 温水が出るまでに 10秒かかります。 温水について 14 ● 水温が低くなると、温水が出るまでの時間が長くなる場合があ 時間がかかる ります。 ● 水道の元栓が閉まっていませんか。 設置工事 → 元栓を全開にしてください。 説明書 設置後、 ● 止水栓を開側へ回し調節してください。 28 温水が出ない ● 水道水圧は十分ありますか。マンションの最上階などでは、水 圧が低い場合があります。 ⇒ 洗浄強さを強くしてご使用ください。 16 座ったときや立ち上がっ 使い始めと終わりにノズルを水洗いしているため、便器内に水 14 たときに、本体下面から が出ますが、異常ではありません。 15 便器に水が出ている その他について 手洗いボールより 水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してくださ 設置工事 説明書 水が飛び散る 取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願 便座に座ると 設置工事 いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も がたつく 説明書 少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

#### 次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源プラグを差し直しても本体の電源・ECO NAVI・8時間切・便座あたため ランプがいつまでも点滅する。(電源プラグを抜くこと)
- エチケットポイント発光部がいつまでも点滅する。

(電池が抜けたとき)

- リモコンやひとセンサーを便器に落とし、ぬらしてしまった。
- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。(電源プラグを抜くこと)

#### 次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。

# このようなとき 再設定する機能 参照ページ 電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき 便座温度を「切」にしたとき ● 洗浄強さ ● 洗浄位置 16・17

● 便座温度

● 温水温度

# 保証とアフターサービスょくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名

( )

お買い上げ日

電話

年 月 日

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるご質問」「故障かな?」(32~37ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	温水洗浄便座
●品 番	CH803
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料」技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
  - ●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

<sup>365日</sup> パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **50** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。〈http://panasonic.co.jp/cs/〉

■各地域の修理ご相談窓口 •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	وا ر		Ⅰ ・地区 时间市にありて、来	十19年(11900)	EXILIC#	ALC C COUCIC \ %	9 C C C C C S 9 0
	札幌	<b>23</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>25</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道 地区	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯 広	<b>23</b> (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>1</b> (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	<b>25</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>1</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	<b>1</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	<b>1</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	<b>中国地区</b>	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>1</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	<b>2</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	<b>1</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京		東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>23</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>25</b> (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>1</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	<b>1</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>23</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	<b>25</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	<b>1</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	<b>25</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	<b>1</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	<b>23</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>1</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7 1: 4mg > CD (2.2			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

●ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては39ページをご覧ください。

0509

#### 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

# 温水洗浄便座協議会からのお知らせ

#### 温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い

故障したままで使いつ づけないでください。 温水洗浄便座は 電気製品で 寿命があります

定期的な点検をおすす めします。

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因になり ます。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、

止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、 工事店またはメーカーのサービス会社へご 連絡ください。 安心してご使用いただくため、**定 期的な点検**をおすすめします。ま

た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わない でください。内部の電気部品や金属 を腐食させます。 電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング現象で火災の原因になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

温水洗浄便座協議会 http://www.sanitary-net.com 🔯 0120-39-7718 後援 経済産業省

項目	品番	CH803			
給 水	方 式	水道直結給水式			
定 全体(交流	100 V 50-60 Hz)	1168 W (本体:1118 W 暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:815 W)			
格のよう	レスリモコン	直流3 V(単3形乾電池 2個)			
でと	センサー	直流3 V(単4形乾電池 2個)			
区	分 *1	瞬間式			
年間消	費電力量※2	75 kWh/年 (96 kWh/年)			
	標準表面温度	非使用時:「切」室温、「切以外」約18℃以上			
暖房便座	际华农凹温皮	使用時 :「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃			
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置			
脱臭装置	脱 臭 剤	触媒脱臭			
<b>加大农</b> 但	吸込風量	O.1 m³/分			
	最大流量	おしり洗浄:湯 0.5 L/分 ビデ洗浄:湯 0.5 L/分			
	流量調節	5段階			
洗浄装置	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃			
	熱交換方式	瞬間式			
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置			
その他	の安全装置	漏電検知機能・着座センサー・逆流防止装置			
使 用 🧎	<b>温度範囲</b>	*35~40°C(給水温度) 0~35°C(周囲温度)			
使用水	圧範囲※4	$49\sim735 \text{ kPa } \{0.5\sim7.5 \text{ kgf/cm}^2\}$			
アクアコー	ト使用水圧範囲※4	$68\sim735 \text{ kPa } \{0.7\sim7.5 \text{ kgf/cm}^2\}$			
標準寸法(	幅×高さ×奥行)	43 cm×16 cm×55 cm			
標準	質 量	4.4 kg			

- ※1: 省エネ法(2012年度基準)の区分
- ※2: 年間消費電力量は4人家族(男性2人·女性2人)で使用の場合。 (室温:5 ℃(冬季)・15 ℃(春秋季)・28 ℃(夏季)、水温:15 ℃) おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用 1日4回で省エネ法 (2012年度基準) の測定方法に準拠し、 標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定に よる節電をしない場合の年間消費電力量です。
- ※3:5 ℃以下の場合は、洗浄流量が低下します。
- ※4: 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

#### ノズル洗浄による除菌部分

#### ノズル(表面)

- 試験機関
  - …(財)日本食品分析センター
- 試験方法
  - …熱抵抗性試験法
- 除菌方法…温水による洗浄試験結果…99 %以上

#### 抗菌処理をした部分

#### 便座(表面·裏面)

- 試験機関
  - 便座(表面)
  - …(財)日本食品分析センター 便座(裏面)
  - …(財)日本紡績検査協会
- 試験方法
- …フィルム密着法 JIS Z 2801
- 抗菌方法
  - 便座(表面)
  - …抗菌剤をコーティング 便座(裏面)
  - …抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果… 耐水処理 2.0以上 (抗菌活性値) 耐光処理 2.0以上

#### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

### PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

#### 長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●水漏れする。(配管接続部、本体内部)
- ●本体や便座にひびや割れが入っている。
- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜き止水栓 を閉めて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

#### トワレ・ヒーティングビジネスユニット パナソニック株式会社

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2009